LG
Life's Good

Sistema 3D Blu-ray™/ Teatro en casa


BH5140S, BH5440P, BH5540T

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE

Un Manual del Propietario extendido que contiene información sobre las características avanzadas está ubicado en el CD-ROM proporcionado en versión electrónica. Para leer estos archivos, usted necesitará usar una Computadora Personal (PC) equipada con una unidad CD-ROM.
Antes de operar su producto lea esta guía rápida de operación.


ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

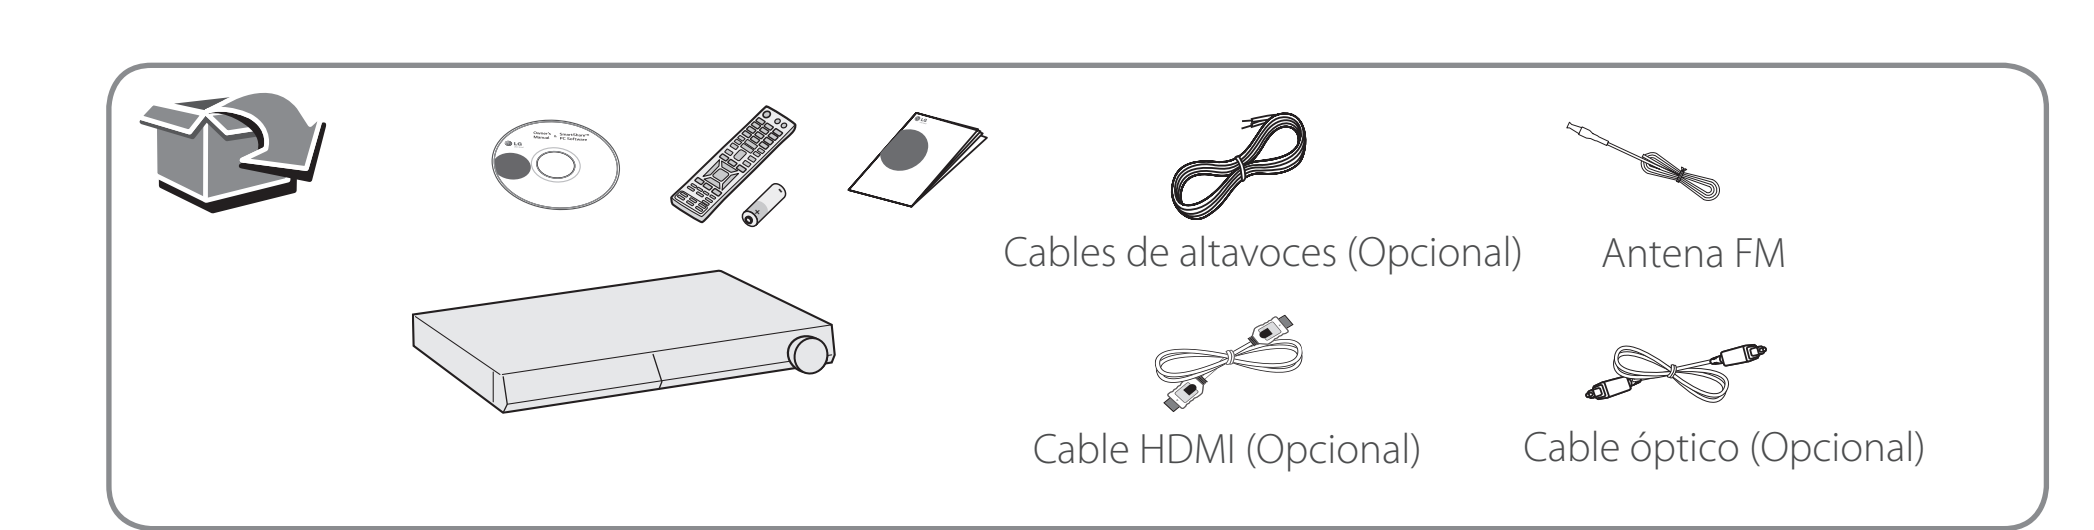


MFL68121738


www.lg.com

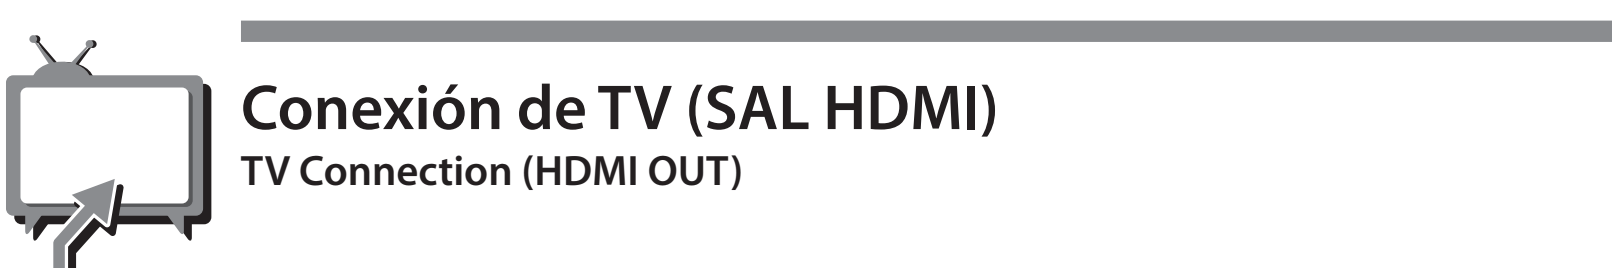

Conexión de TV (SAL HDMI)
TV Connection (HDMI OUT)

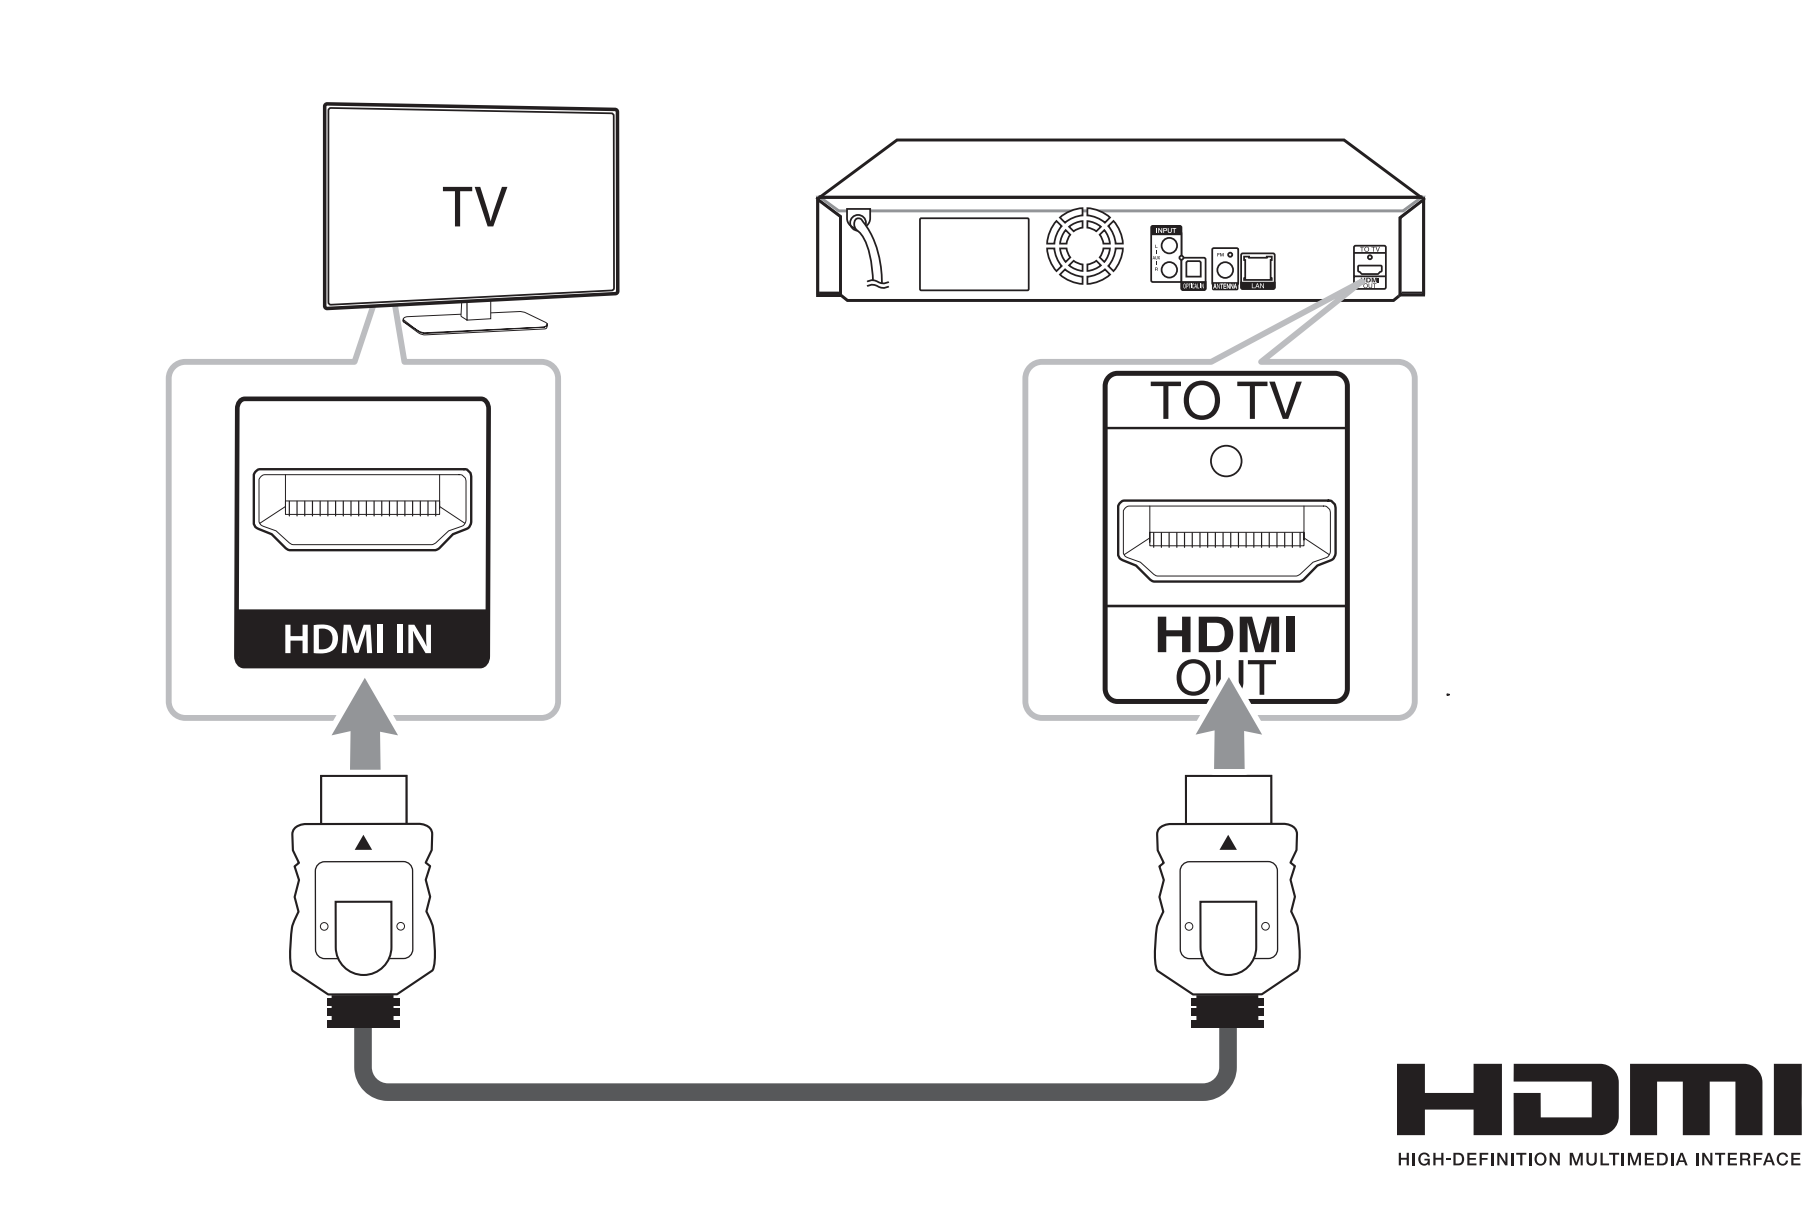


Conector OPTICAL IN
OPTICAL IN Connection

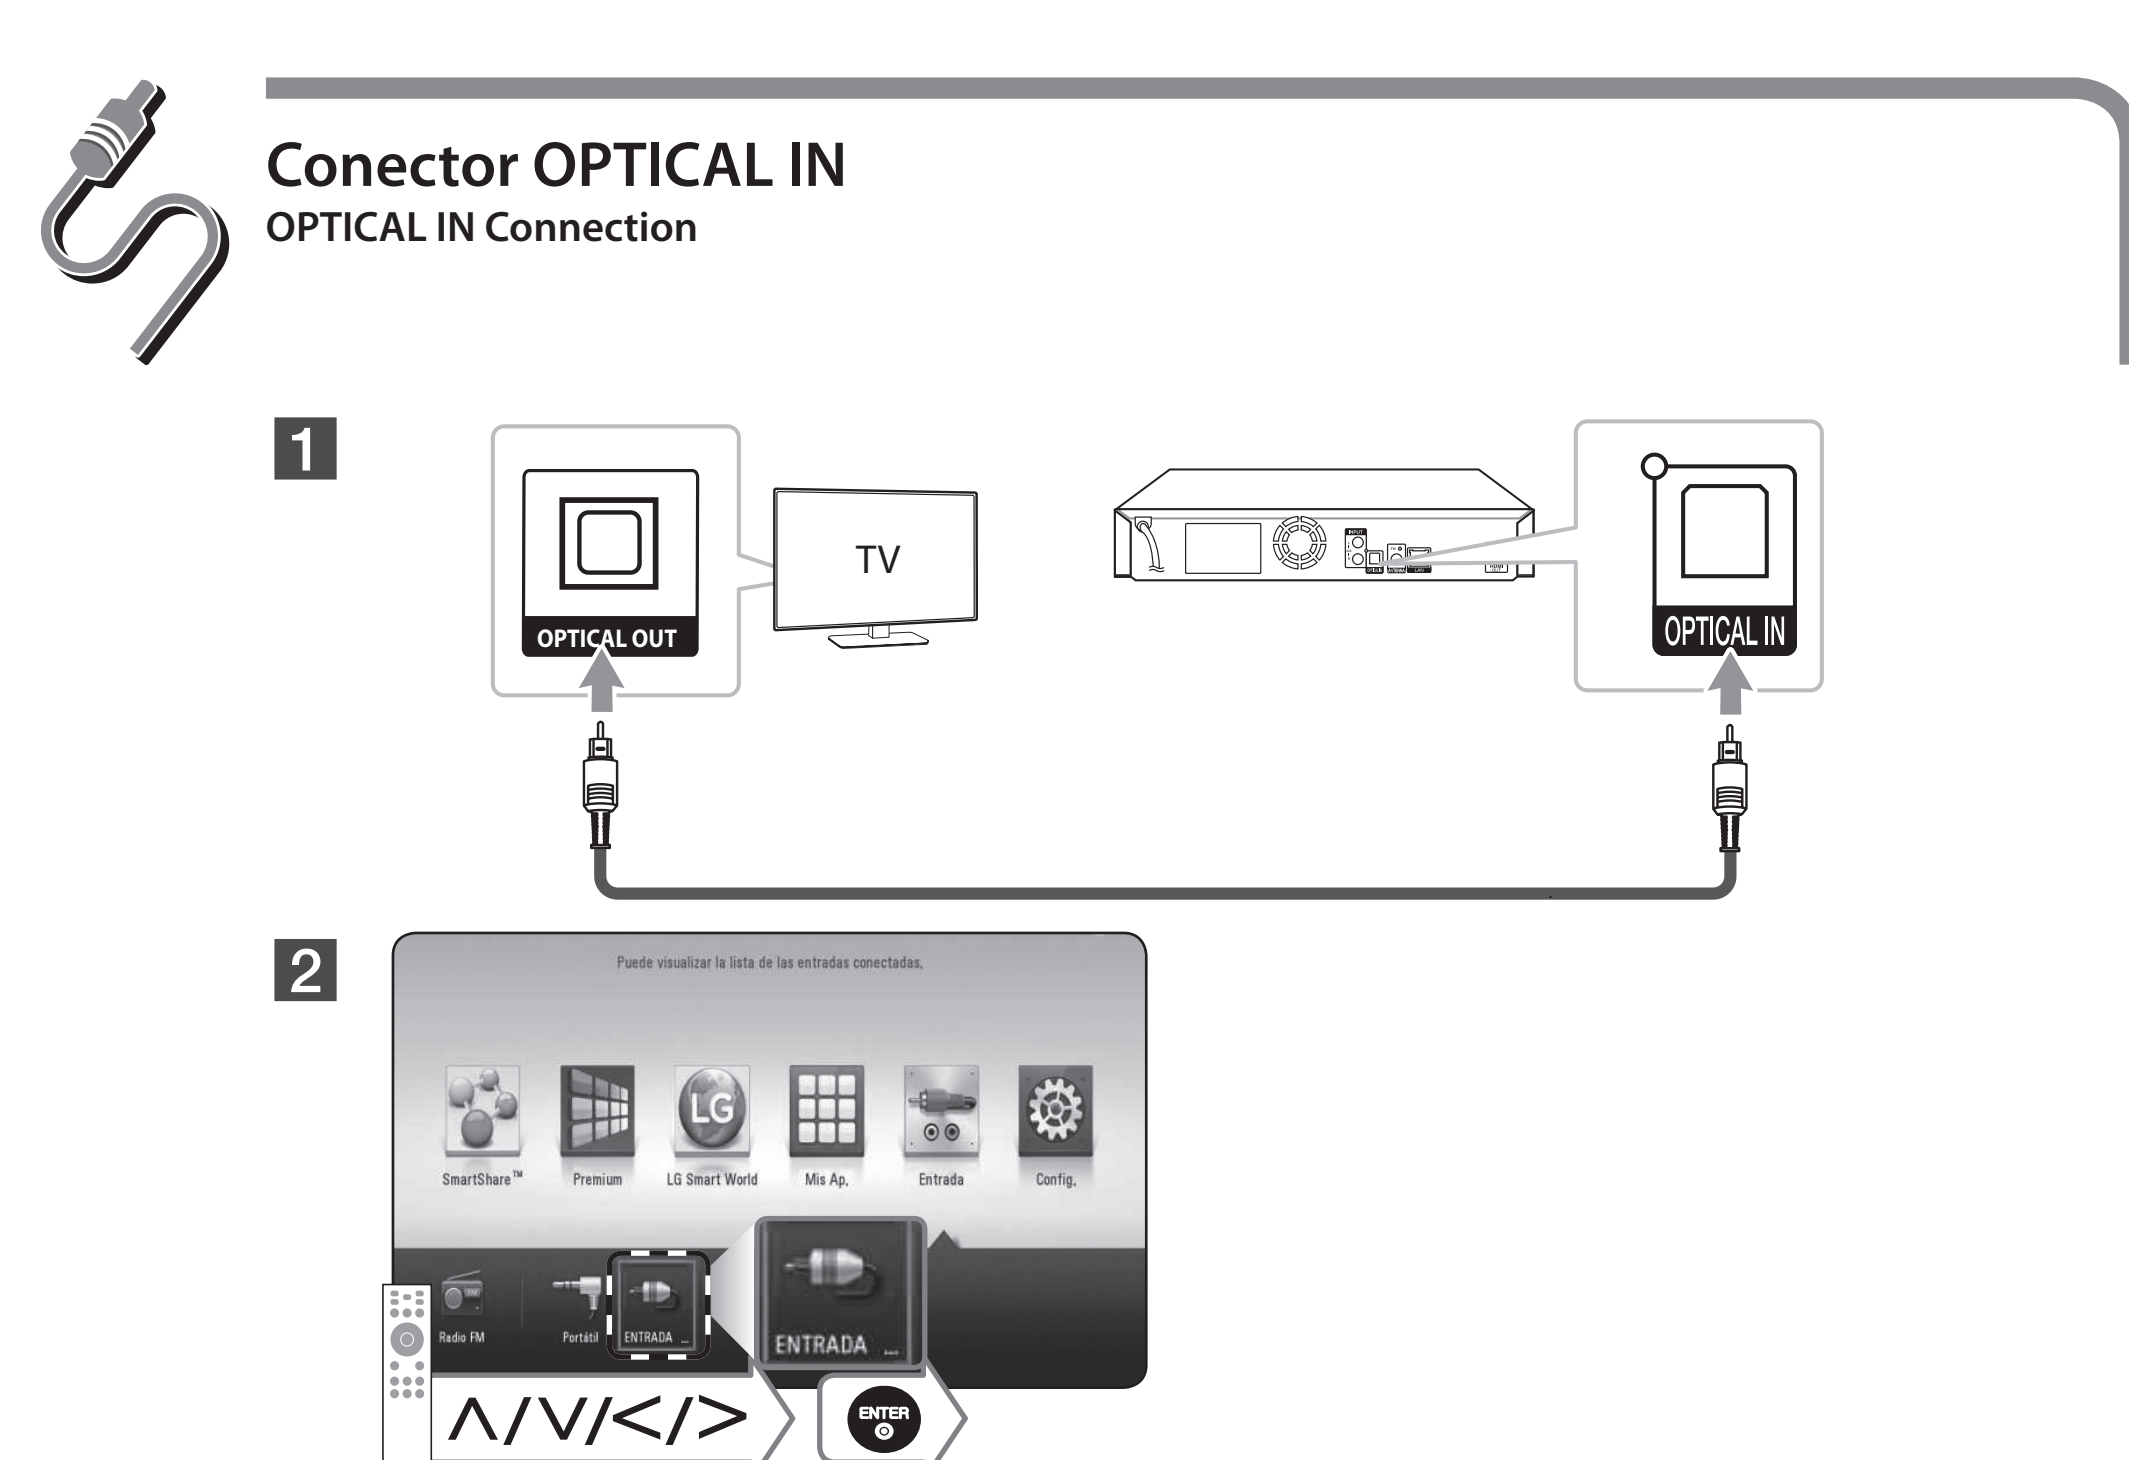




Conexión a red por cable
Wired Network Connection

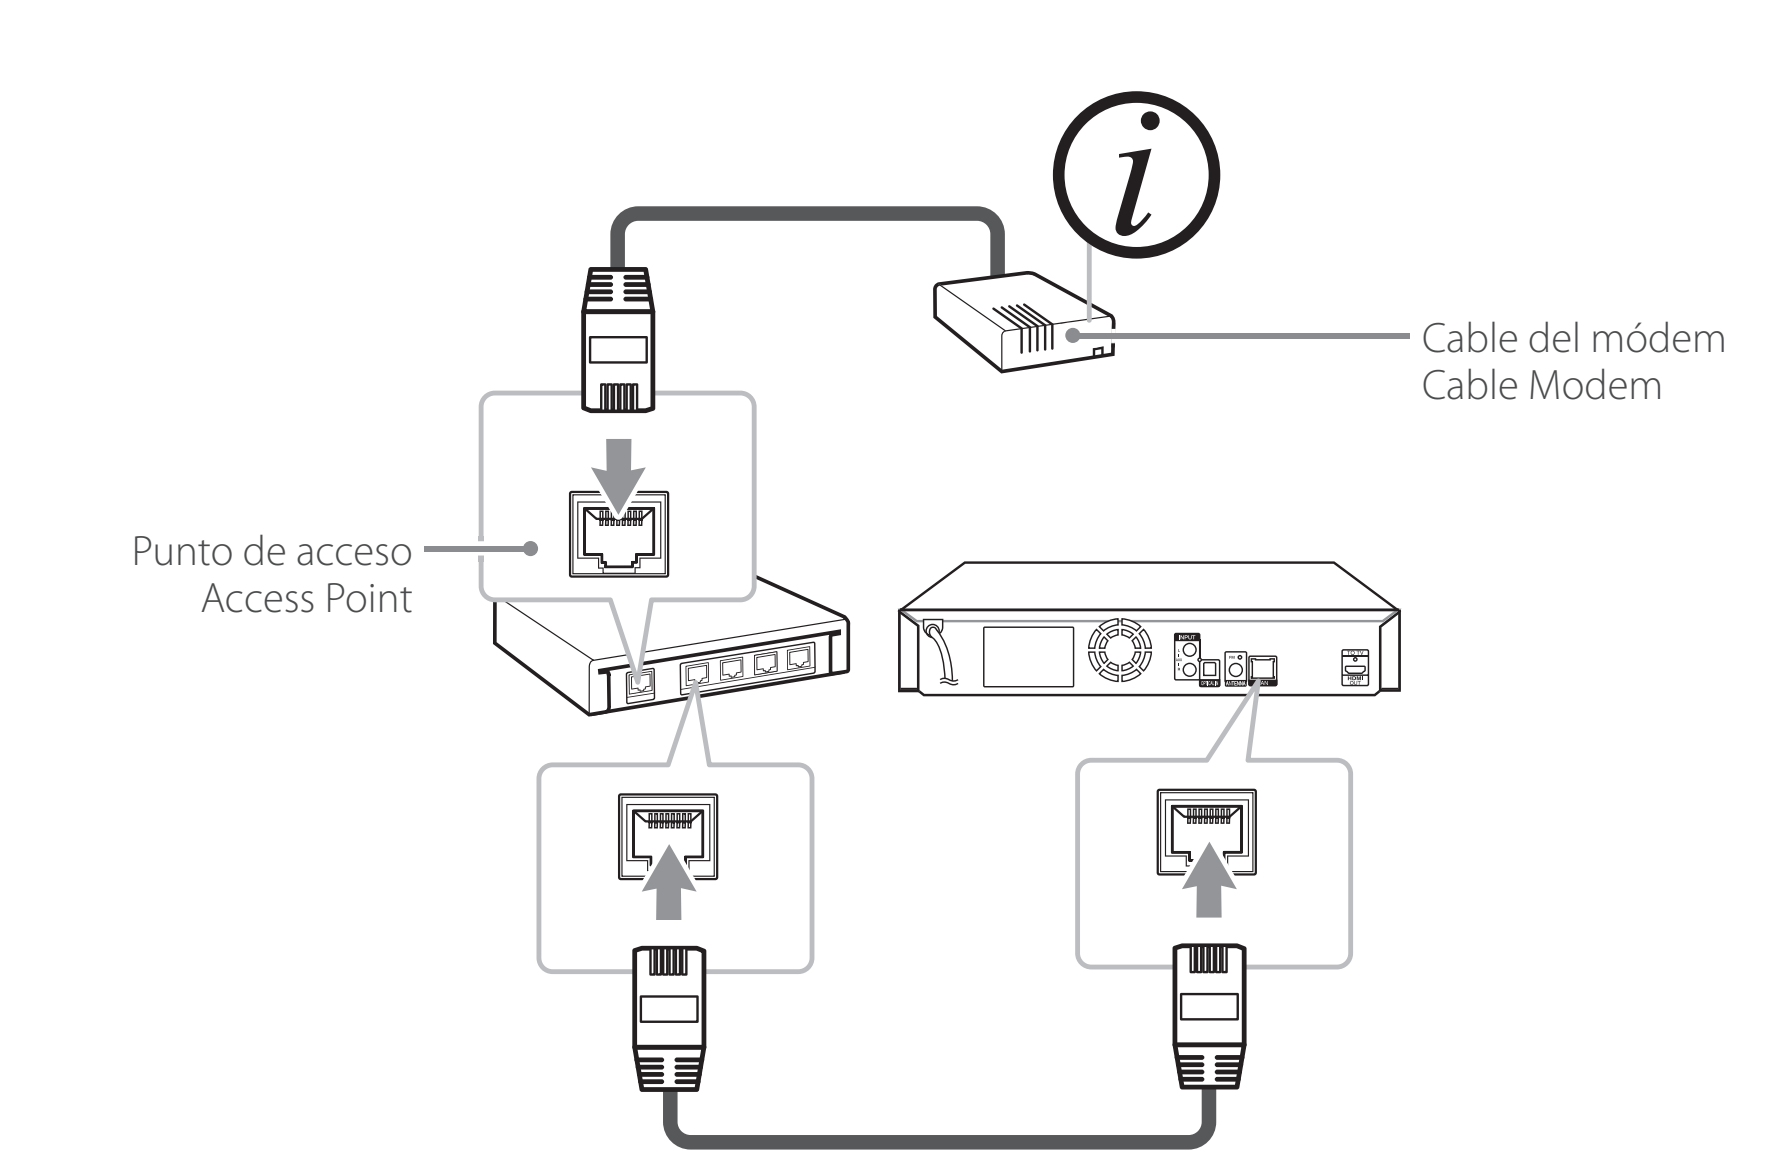




Conexión de Altavoz
Speaker Connection

El diseño del altavoz y el método de conexión pueden ser diferentes de acuerdo a los modelos. / Speaker design and connection method may be different according to models

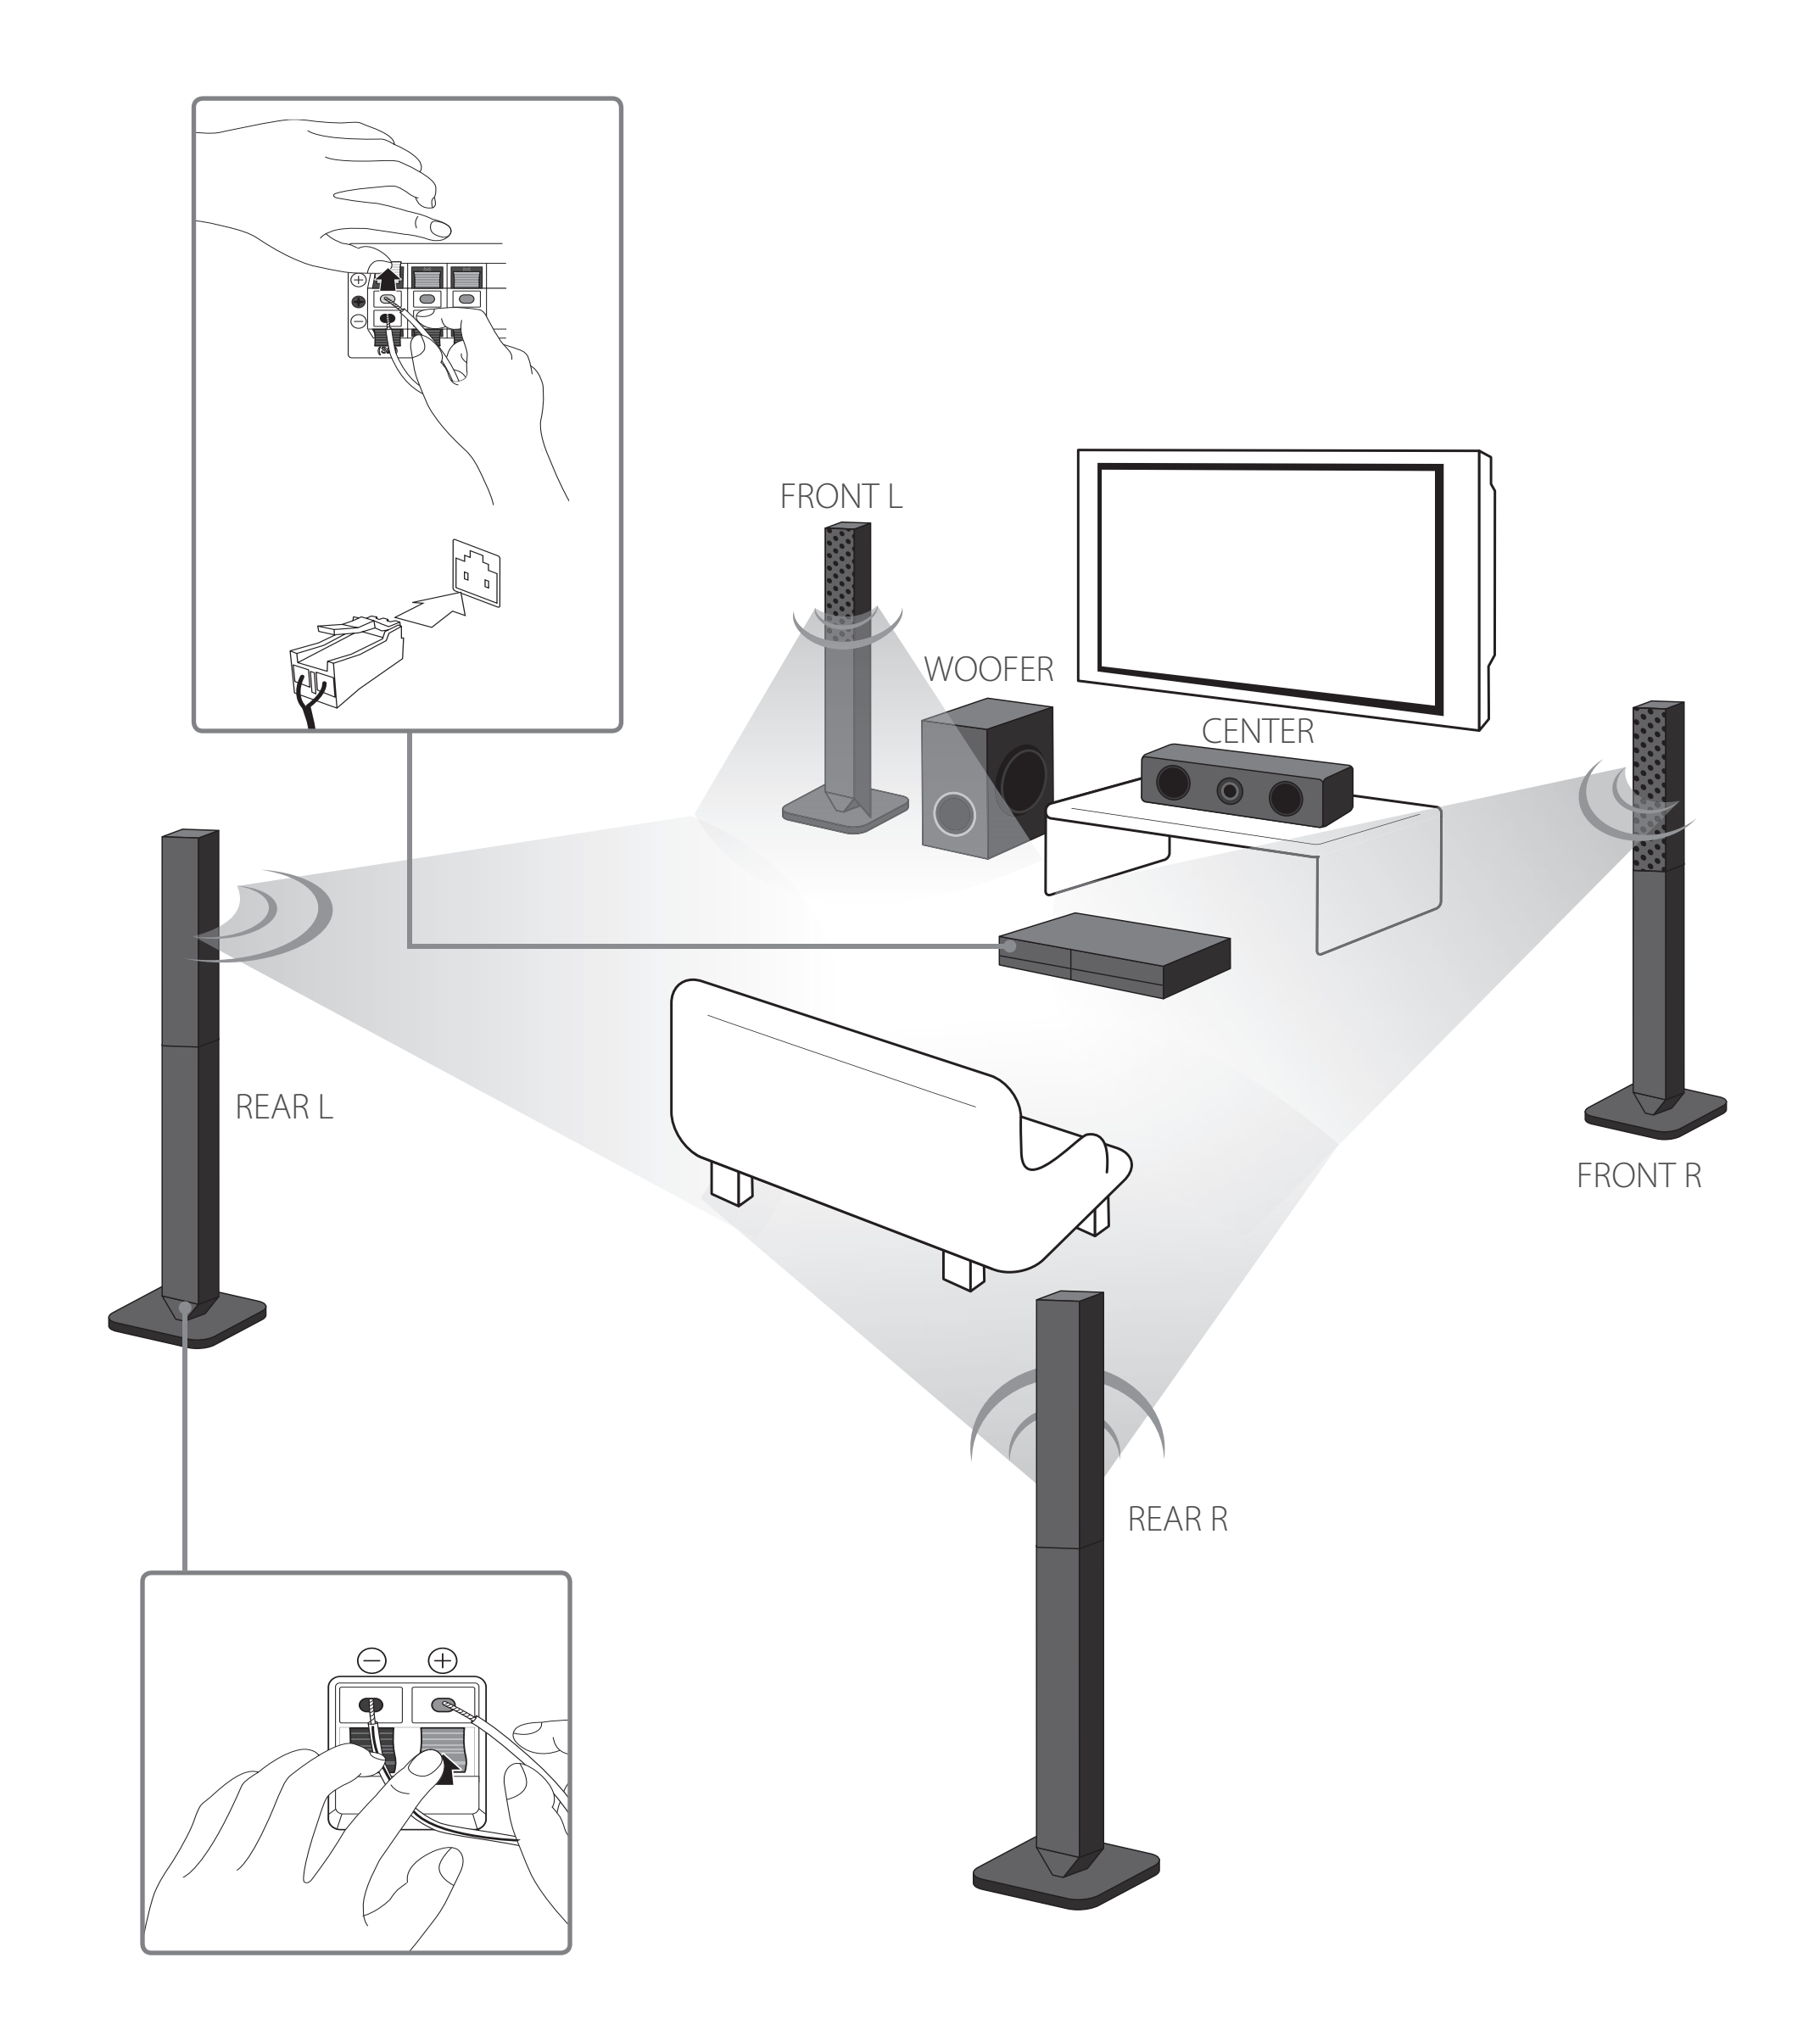

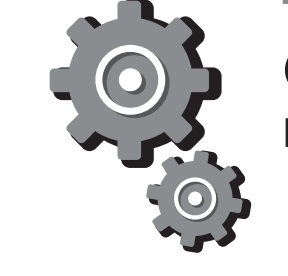


Configuración inicial
Initial Setup







Siga las instrucciones para configuración inicial que se muestra en la pantalla. / Follow the directions for the initial setup displayed on the screen.

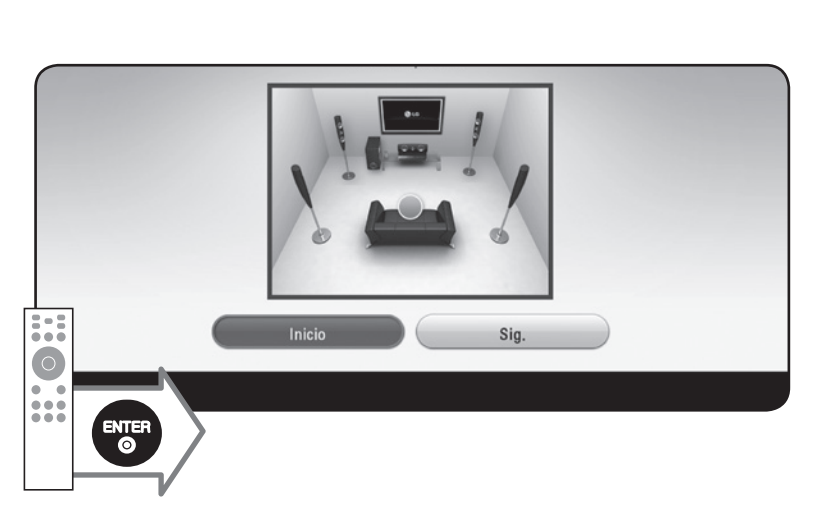

Inicie la prueba del altavoz. / Start the speaker test.

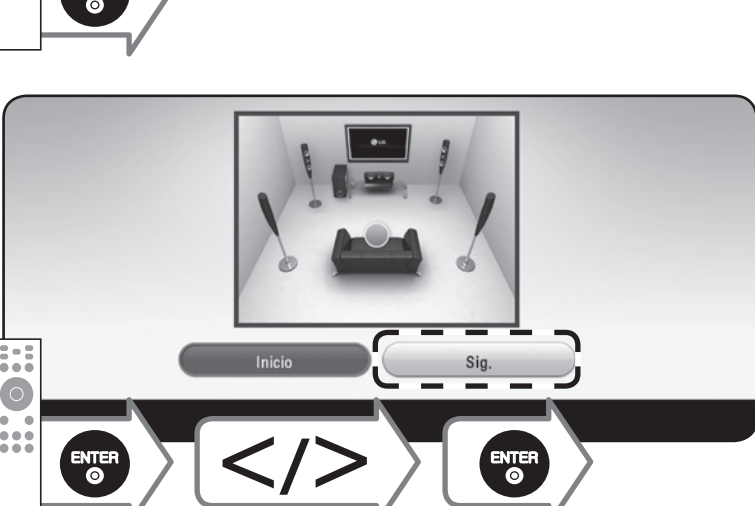


Para la prueba del altavoz y seleccione [Siguiente]. / Stop the speaker test and select [Next].

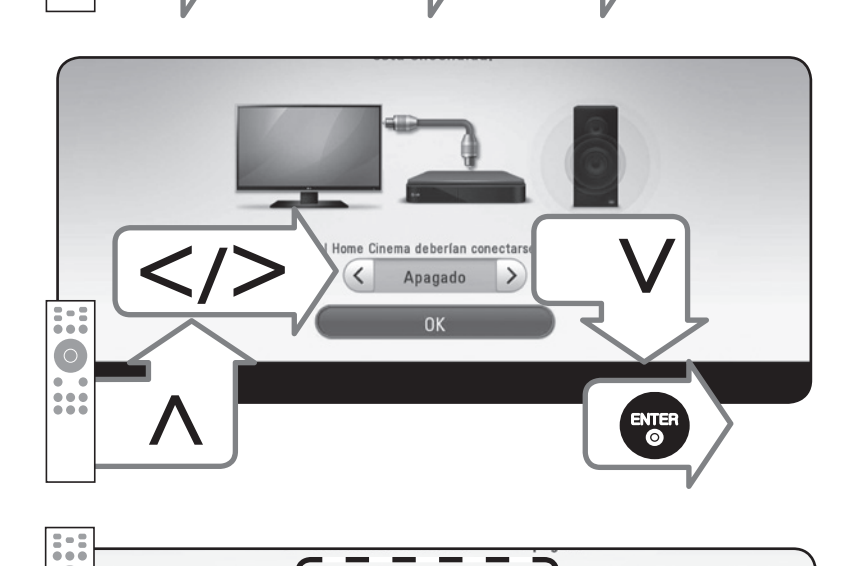


Configure [Conexión de sonido de TV] y seleccione [Siguiente]. / Setup [TV Sound Connecting] and select [Next].





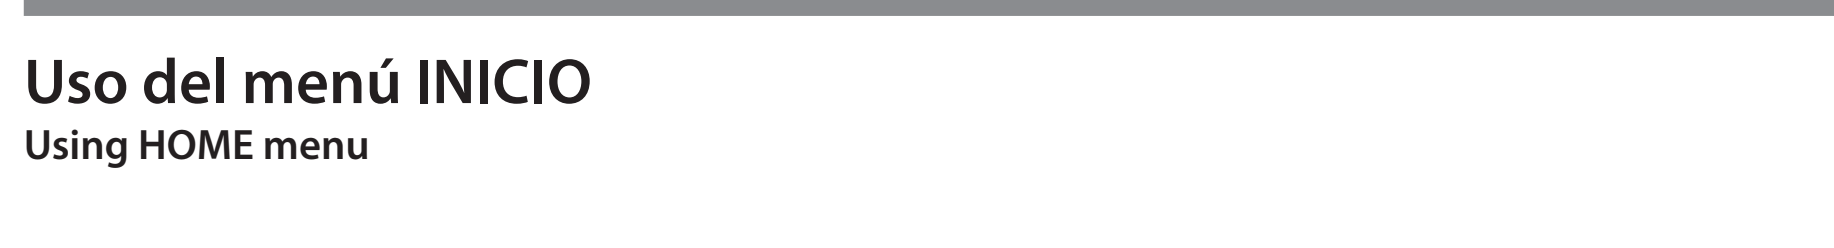

Uso del menú INICIO
Using HOME menu

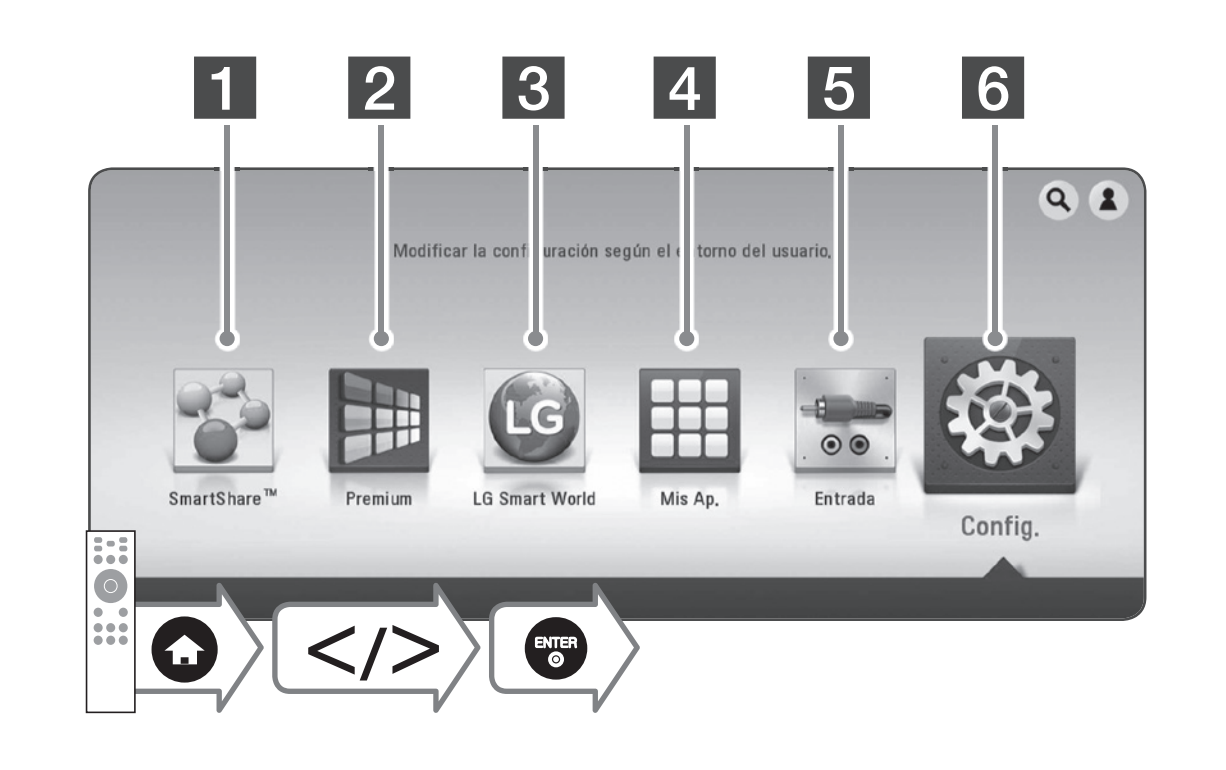


1  Muestra el menú Smart Share. / Displays SmartShare menu.

2  Muestra la pantalla de inicio Premium. / Displays the Premium Home screen.

3  Muestra los títulos de las LG Apps que se suministran con la unidad. / Displays LG Apps titles provided to the unit.


4  Muestra la pantalla [Mis Ap.]. / Displays the [My Apps] screen.

5 Cambia el modo de entrada. / Changes input mode.

6  Ajusta la configuración del sistema. / Adjusts the system settings.




Reproductor de discos, Reproductor de datos
Disc Playback, Data Playback

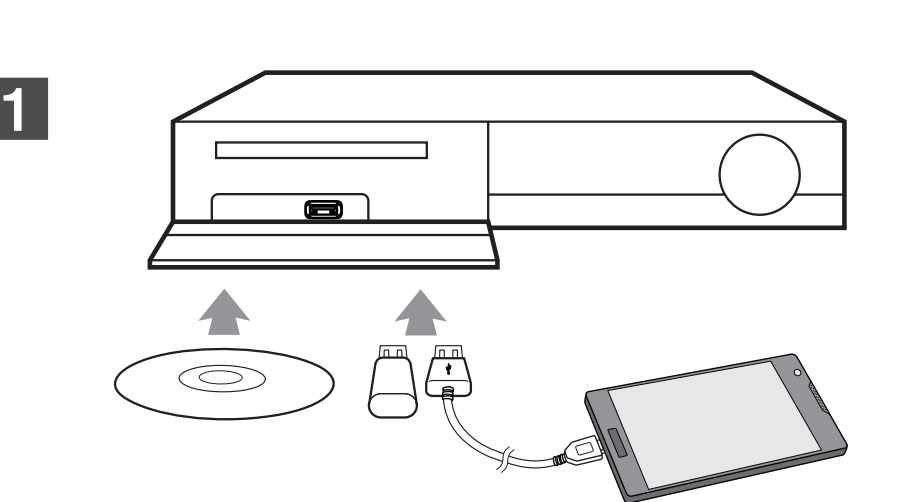

1

Equipos compatibles con MTP. / Devices that support MTP.

2

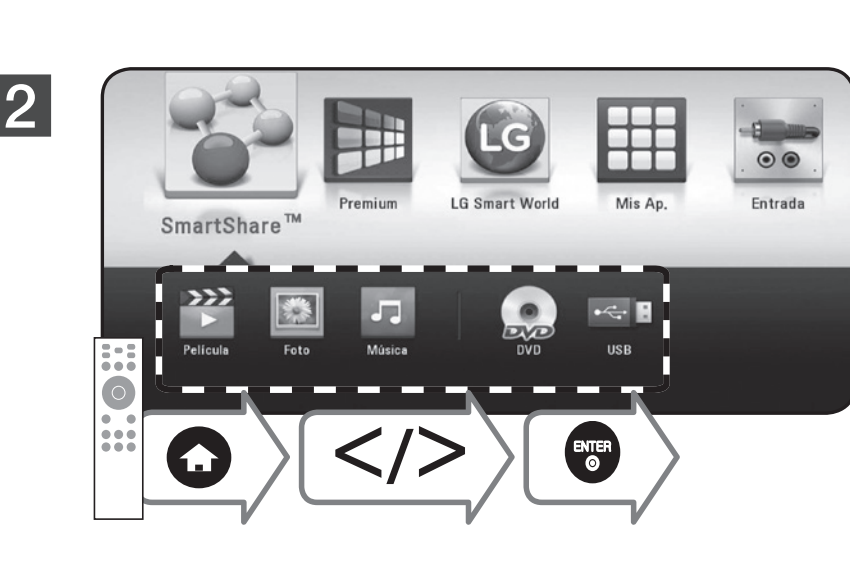

3

Muestra todos los dispositivos vinculados. / Displays all linked devices.

Selecciona el contenido de video, fotos o audio. / Selects video, photo or audio content.

Muestra el archivo o carpeta del dispositivo vinculado. / Displays the file or folder on linked device.


En la mayoría de los CD de audio y los discos BD-ROM y DVD-ROM, la reproducción se inicia automáticamente. / For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically.



Reproductor en red
Network Playback


Instalación del software para PC SmartShare
SmartShare PC Software Installation

1 Instalar el software para PC SmartShare. / Install SmartShare PC Software.

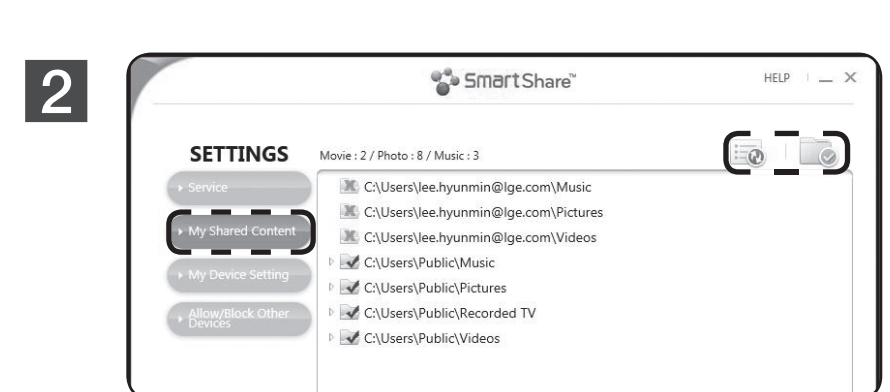

2 Ejecute el programa, y configure la carpeta para compartir que desee. / Run the program, and set the share folder you want.

Reproducción Red Smart Share
SmartShare Network Playback

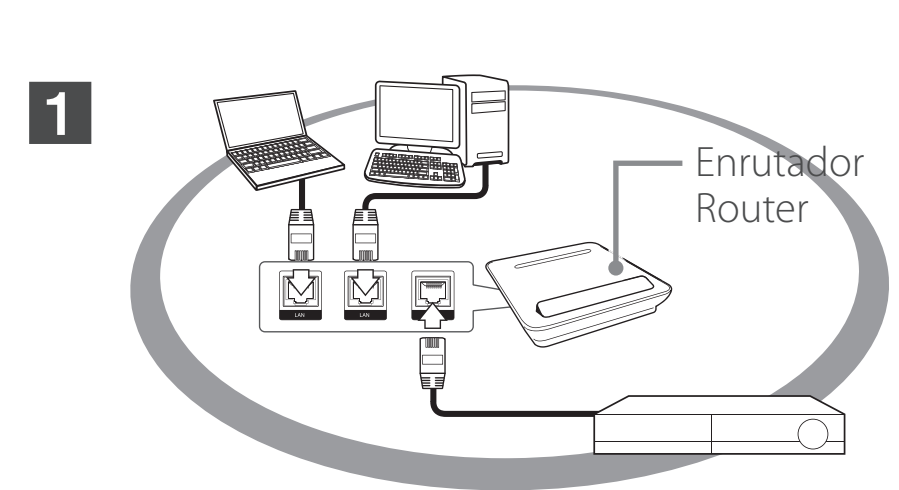

1 Compruebe la conexión y las configuraciones de red / Check the network connection and settings.

2




3



Disfrute del sonido privado
Enjoying Private Sound

1

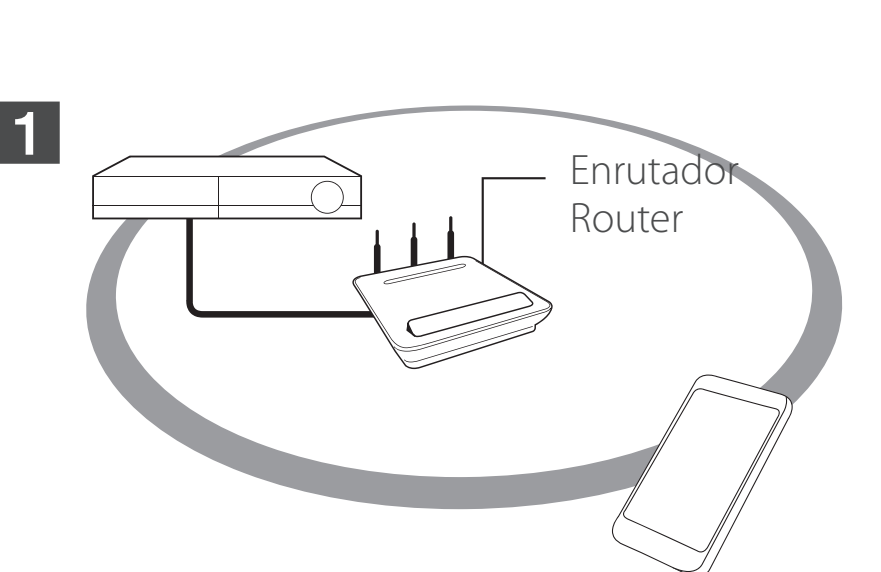

Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la misma red Wi-Fi que el reproductor. / Make sure that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as this player.

2 Encienda la aplicación LG AV La aplicación remota está instalada y ejecute LG AV Remote. /
Turn on the mobile device LG AV Remote app is Installed and run LG AV Remote.

3




No todos los modos son compatibles con el sonido privado y el pareo de varios equipos podría no estar disponible. /
Not all modes support private sound and pairing multiple devices is not available.



Actualización de Software
Software Update

1

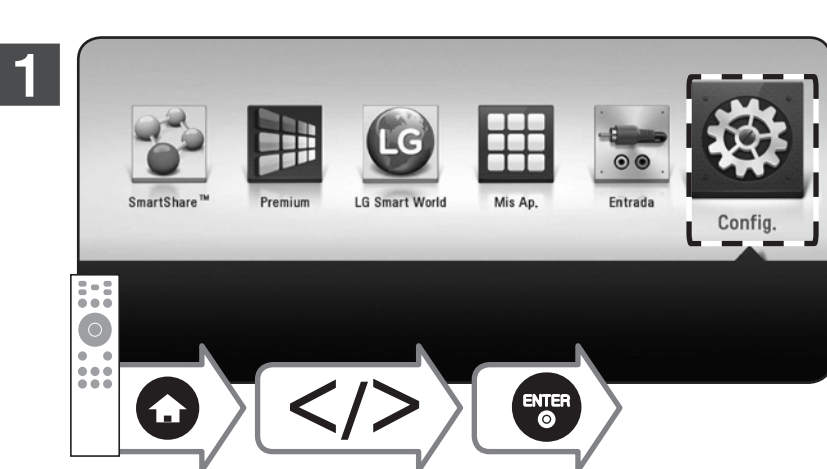

2



3



4





Información adicional
Additional Information

Soporte para el cliente

Puede actualizar el lector para usar el software más reciente e incrementar el funcionamiento de los productos y/o añadir nuevas características. Para obtener el último software de este lector (si hubiera actualizaciones), visite http://www.lg.com o contacte con un servicio técnico autorizado.

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as above or visit http://www.lg.com or contact LG Electronics customer care centre.

Notificación de software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente bajo GPL, LGPL y otras licencias de fuente libre, favor de visitar http://opensource.lge.com. Todos los términos de licencia referida, limitación de responsabilidad de garantía y notificaciones de copyright están disponibles para descargar con el código fuente.

Open source software notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit http://opensource.lge.com. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.



Especificación
Specification

ESPAÑOL

Requisitos de alimentación	Refer to main label
Consumo de energía	Refer to main label
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 360 mm x 60,5 mm x 304 mm
Peso neto (aprox.)	2,5 kg
Alimentación bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


ENGLISH


Power requirements	Refer to main label
Power consumption	Refer to main label
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm x 60.5 mm x 304 mm
Net Weight (Approx.)	2.5 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA


Design and specifications are subject to change without notice.


Parte del contenido de este manual puede no coincidir con su reproductor, en función del software del reproductor o del proveedor de servicios. /
Some of the content in this manual may differ from your player depending on the software of the player or your service provider.


Información de seguridad
Safety Information

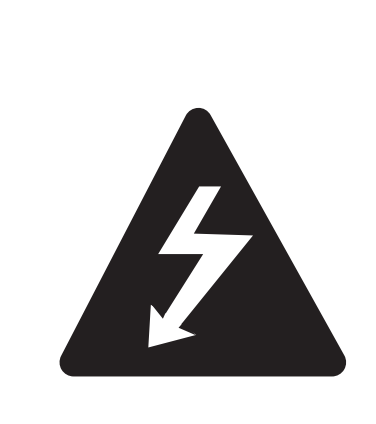


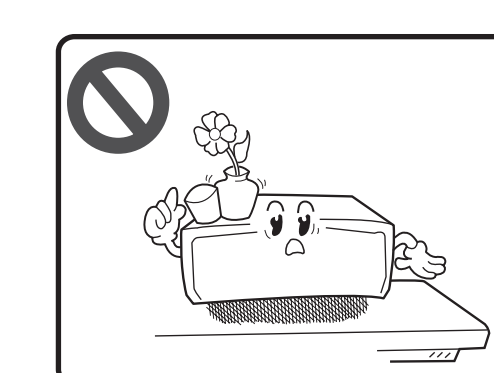

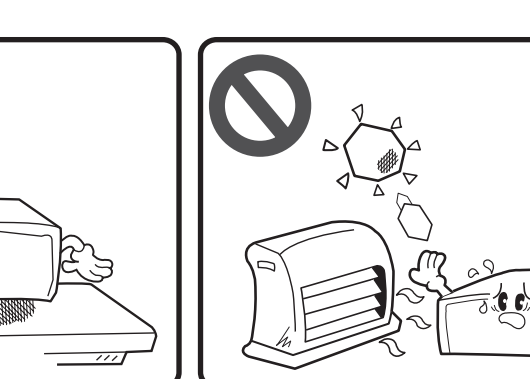


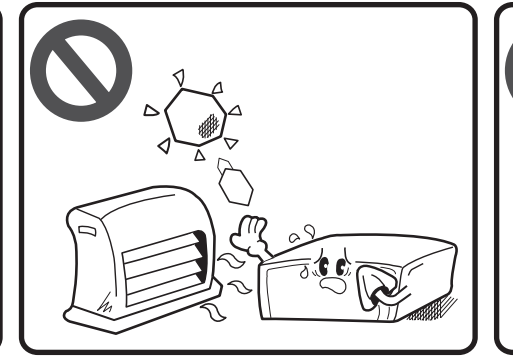


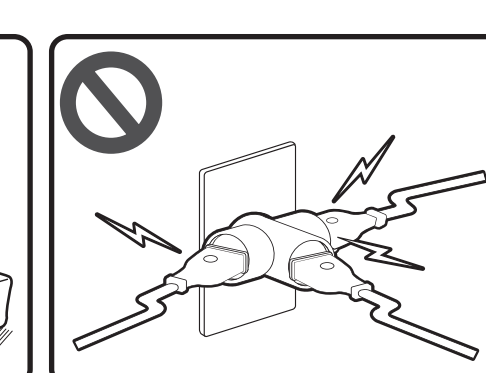

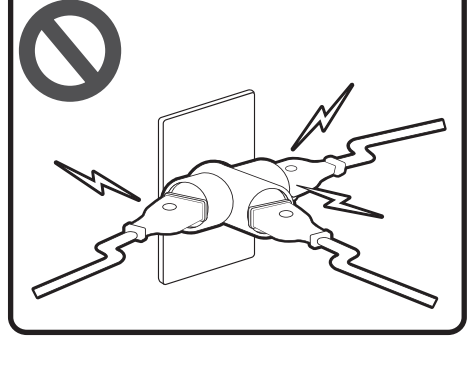




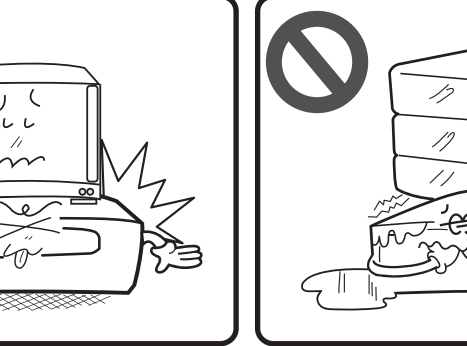


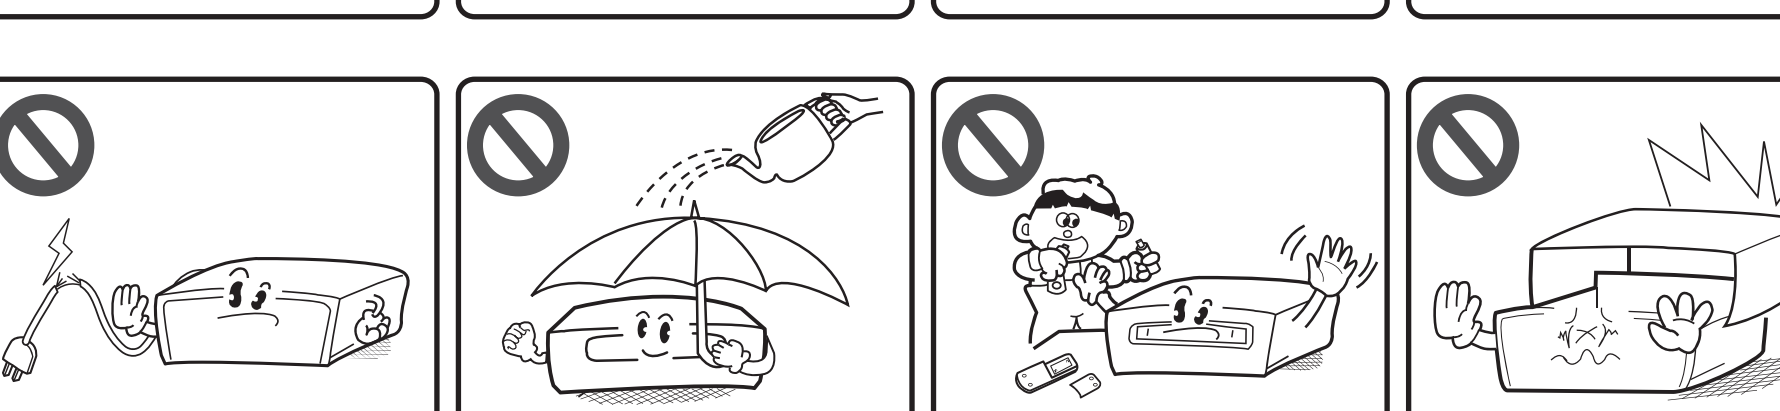





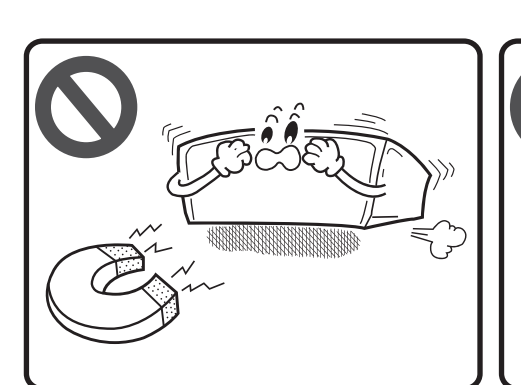



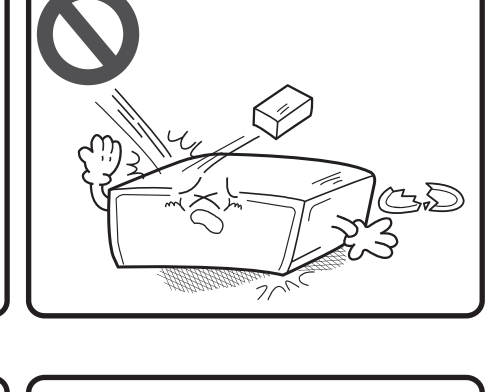


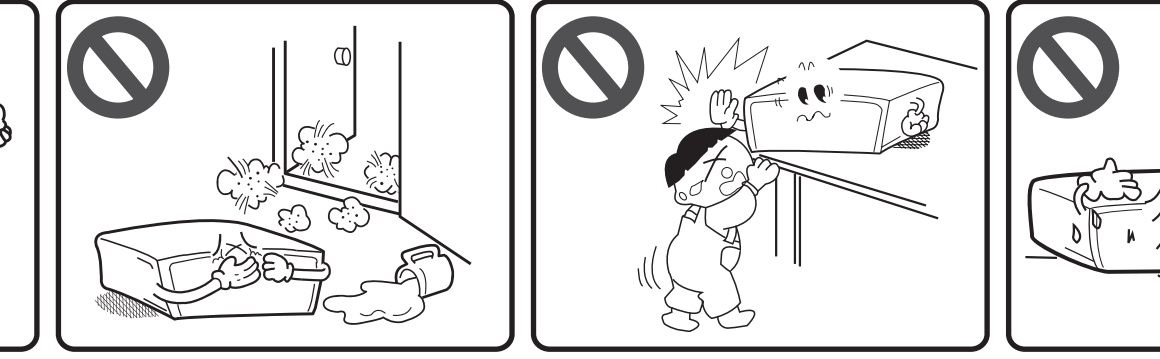





PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

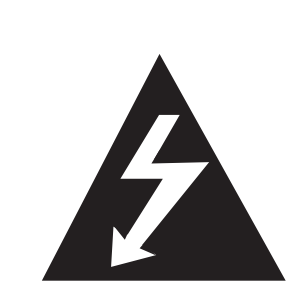

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: no obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante.
Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el tomacorriente sea fácilmente accesible.


PRECAUCIÓN: el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Instrucciones importantes de seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.



13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado.Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

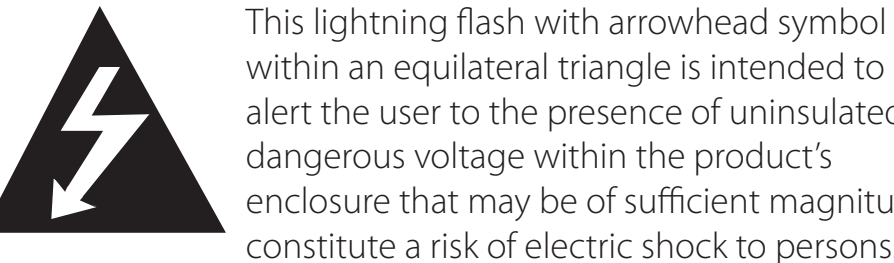

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.




The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.



Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.


CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Memo